


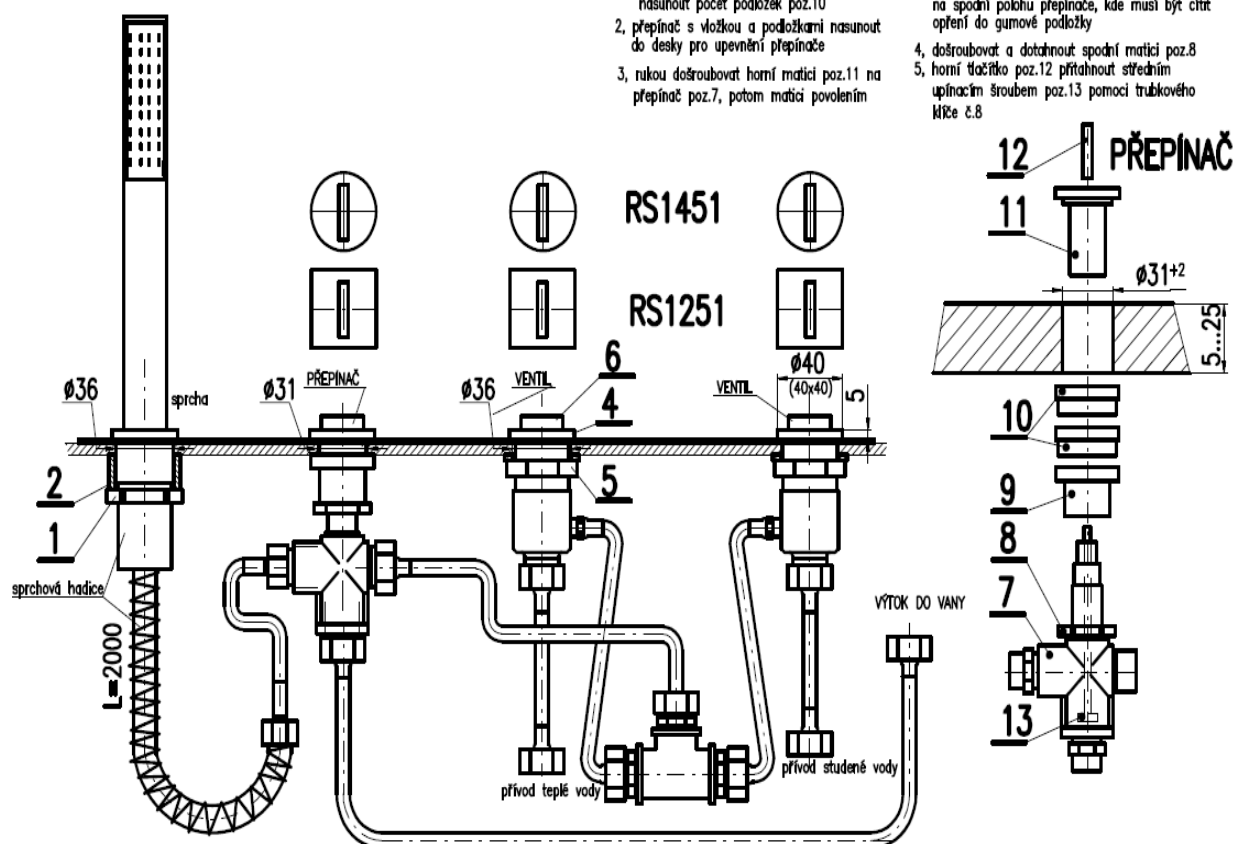

## Návod na instalaci přepínače

- 1, na přepínač poz.7 s maticí poz.8 nasunout vložku poz.9 a podle síly desky pro upevnění, nasunout počet podložek poz.10
- 2, přepínač s vložkou a podložkami nasunout do desky pro upevnění přepínače
- 3, rukou došroubovat horní matici poz.11 na přepínač poz.7, potom matici povolením

- 4, došroubovat a dotáhnout spodní matici poz.8
- 5, horní tlačítko poz.12 přitáhnout středním upínacím šroubem poz.13 pomocí trubkového klíče č.8



## Návod na instalaci baterie

- 1, instalace přepínače MX0301 na listě číslo 2.
- 2, instalace sprchové hadice. Odšroubujeme a vysuneme matici pozice1 a podložný kroužek poz.2. Nasuneme sestavení sprchové hadice do upevňovacího otvoru. Potom zpět nasuneme matici 1 a dle tloušťky upevňovací části podložný kroužek. Matici dotáhneme. Potom našroubujeme sprchu do koncovky hadice.

- 3, instalace ventilu 2ks. Odšroubujeme horní díl poz.4 nasuneme těleso do upevňovacího otvoru zašroubujeme horní díl zpět. Potom dotáhneme spodní matici poz.5 Ovládní ventilu poz.6 jen nasuneme
- 4, spojíme všechny hadice dle nákresu